# Brugervejledning til din WeAccess-lås

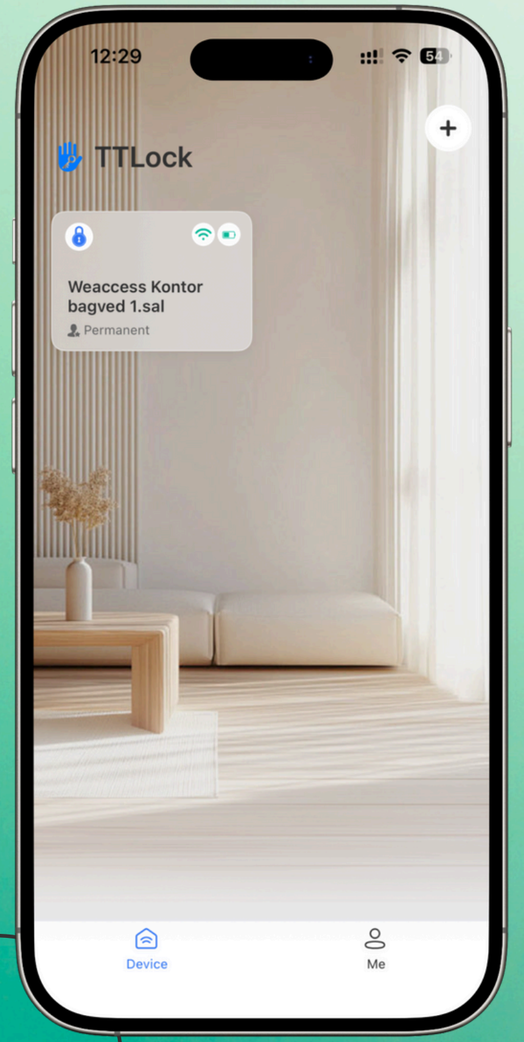


WEACCESS

# Introduktion

Denne guide er beregnet til **private kunder, der bruger en WeAccess smartlås på deres dør**.

Guiden gennemgår de vigtigste funktioner i din lås og viser, hvordan du nemt og sikkert kan styre adgangen til dit hjem via din smartphone.

Din WeAccess smartlås administreres via **TTLock-appen**, som er vores officielle og pålidelige platform til styring af låsen.

Der kræves ingen teknisk erfaring – følg blot trinene i denne guide.

# Indholdsfortegnelse


4. Download appen

6. Opret en konto

7. Lås op og lås via appen

8. Tilføj adgangskoder

10. Tilføj RFID-kort

12. Tilføj fingeraftryk

14. Indstillinger

15. Navngiv din lås

16. Auto Lock

17. Passage mode

18. Lyd fra låsen

19. Support

# Download TTLock-appen

For at komme i gang skal du downloade og installere **TTLock-appen** på din smartphone.

Appen er tilgængelig til:

- **iPhone** via App Store
- **Android-telefoner** via Google Play

Når appen er installeret, er du klar til at tilslutte og styre din WeAccess-lås.

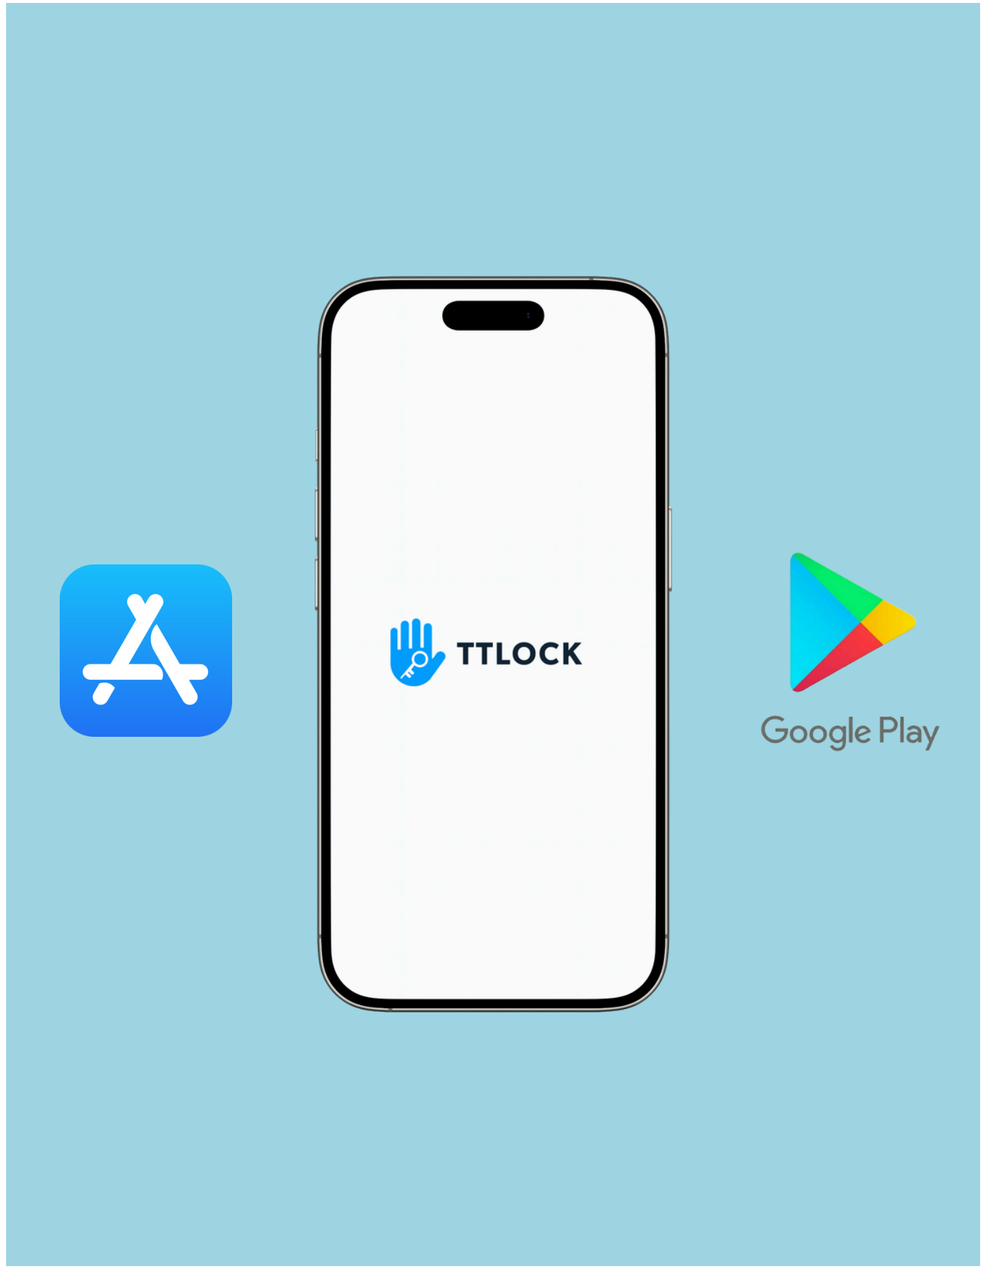

# Aktivér Bluetooth

Sørg for, at **Bluetooth er aktiveret** på din smartphone.

Bluetooth gør det muligt for TTLock-appen at kommunikere sikkert med din WeAccess-lås, når du er i nærheden af døren.

Du kan slå Bluetooth til i telefonens indstillinger.

# Opret en konto

## Start Your Journey

Åbn TTLock-appen, og tryk på “**Register**” for at oprette en konto.

Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre registreringen.

Når din konto er oprettet, kan du tilføje din WeAccess-lås som en ny enhed.

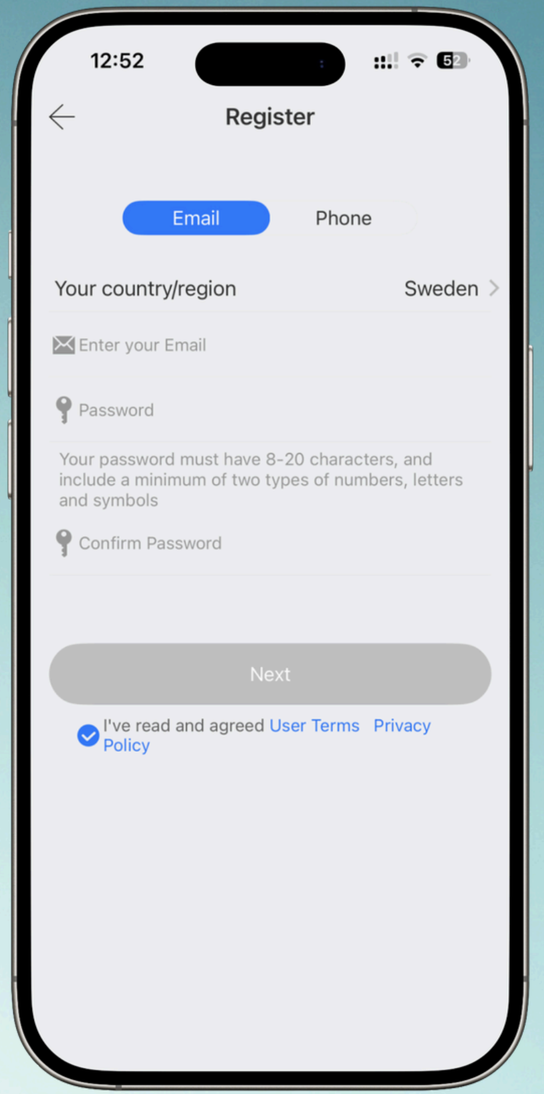

# Lås op og lås via appen

- Tryk **én gang på det store låseikon** for at låse døren op.
- Hvis **Auto Lock** er aktiveret, låses døren automatisk efter et bestemt tidsrum.
- For at låse manuelt skal du **trykke og holde** låseikonet nede.

Hvis du har installeret en internet-gateway (valgfrit), kan du låse døren op på afstand ved at trykke på det blå fjernoplåsningsikon ved siden af låsen.

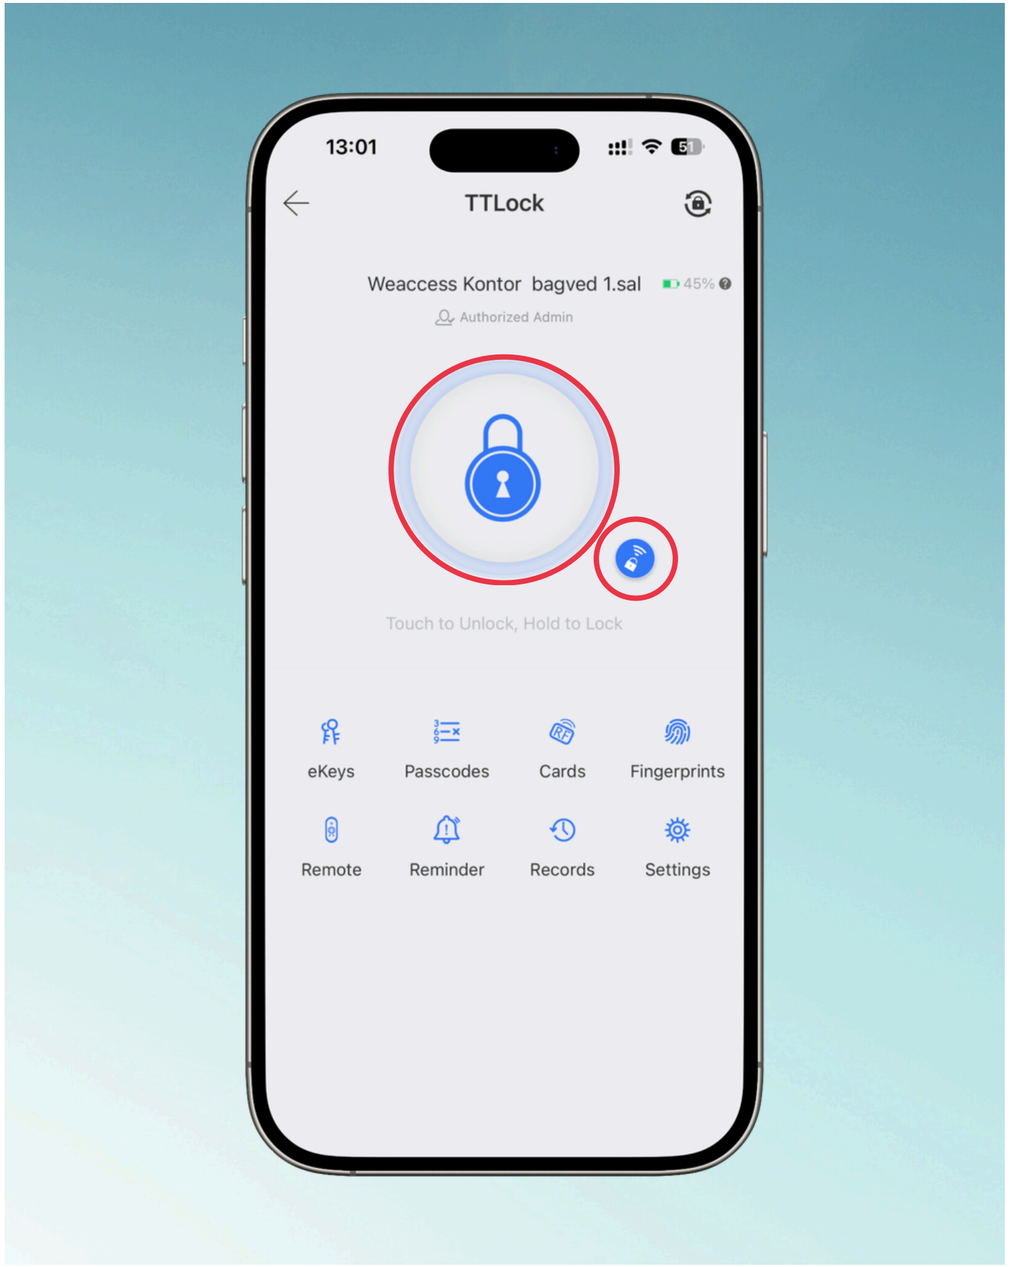

# Tilføj adgangskoder

Adgangskoder gør det muligt at låse døren op via tastaturet.

Det er ideelt til familiemedlemmer, gæster, rengøring eller midlertidig adgang – uden at dele fysiske nøgler.

På næste side kan du se de forskellige typer adgangskoder.

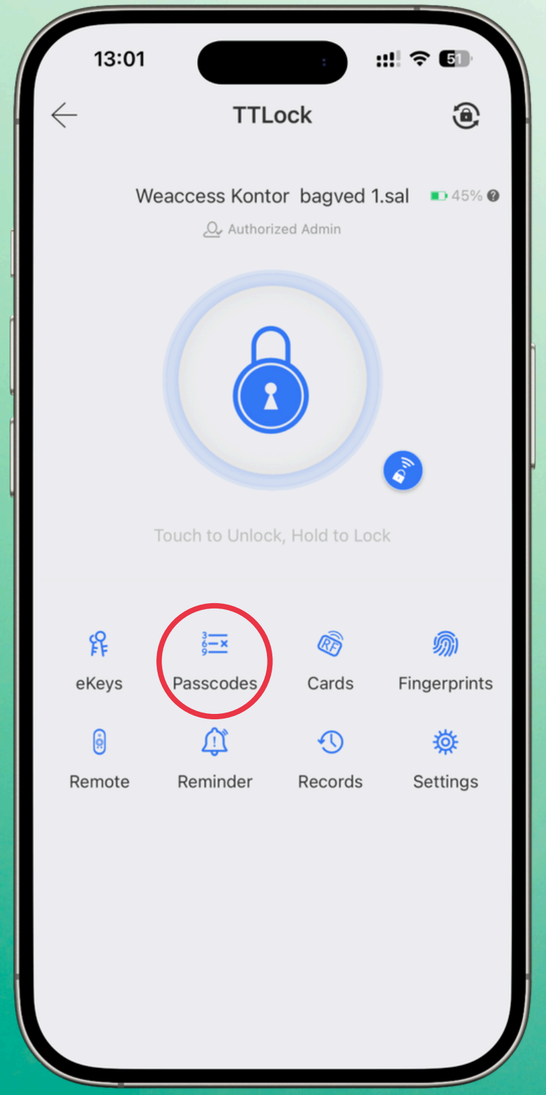

# Vælg type adgangskode

Vælg den adgangskode, der passer til dit behov:

- **Tidsbegrænset**
Kan bruges ubegrænset i en valgt periode.

- **Engangskode**
Kan kun bruges én gang.

- **Permanent**
En tilfældigt genereret kode, der virker indtil den slettes.

- **Brugerdefineret (anbefalet)**
Vælg din egen kode til daglig brug.

- **Gentagende**
Virker i bestemte tidsintervaller (f.eks. hverdage).

- **Slet**
En særlig kode, der sletter alle andre adgangskoder på låsen.

Alle adgangskoder kan ændres eller fjernes når som helst.

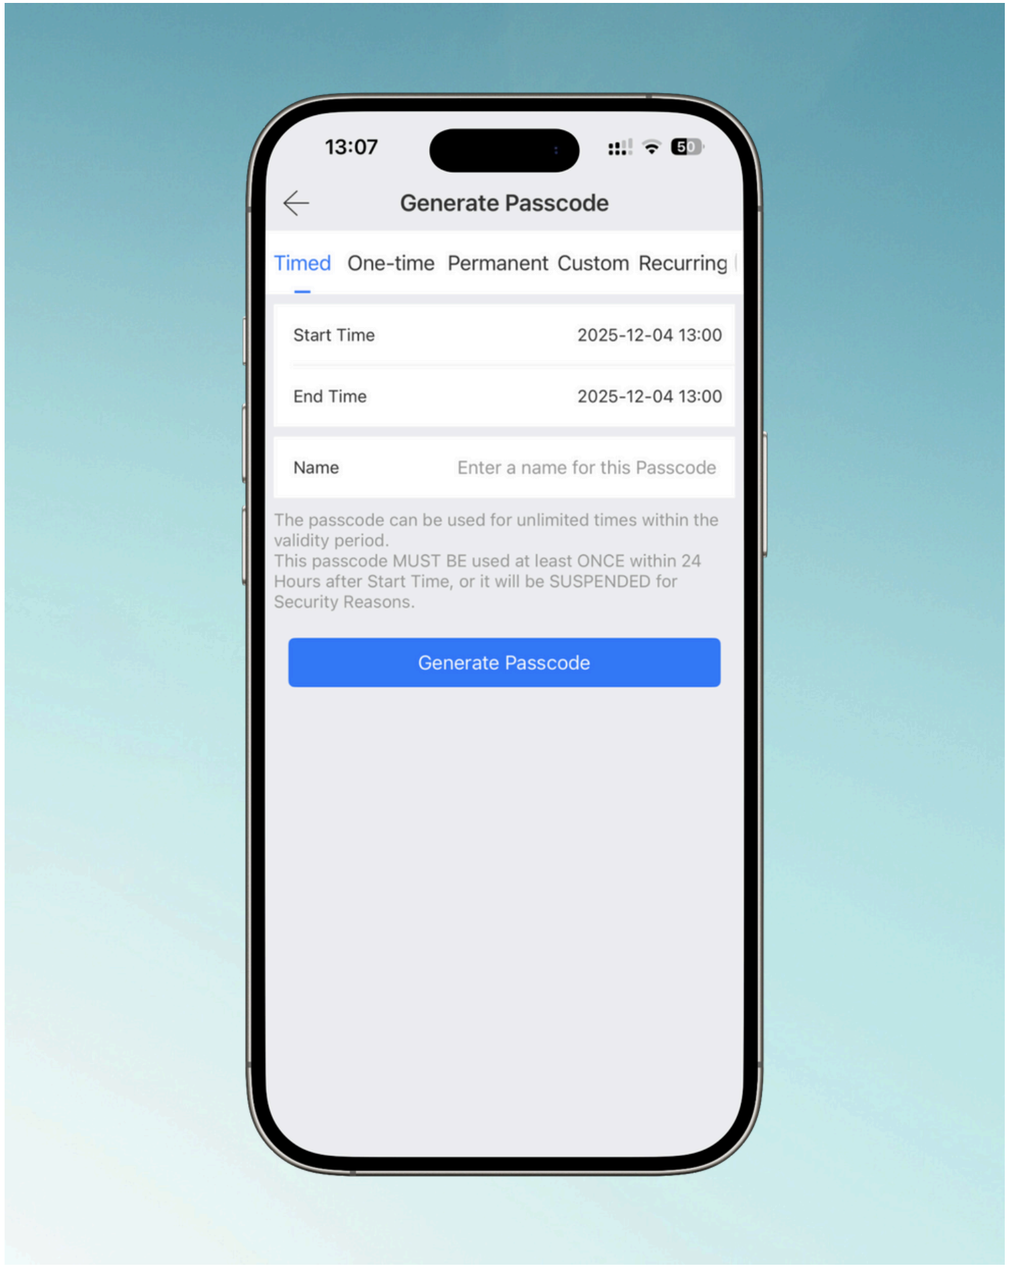

# Tilføj RFID-kort

RFID-kort giver hurtig og nem adgang ved blot at holde kortet hen til låsen.

Det er en praktisk løsning for børn, familiemedlemmer eller betroede gæster.

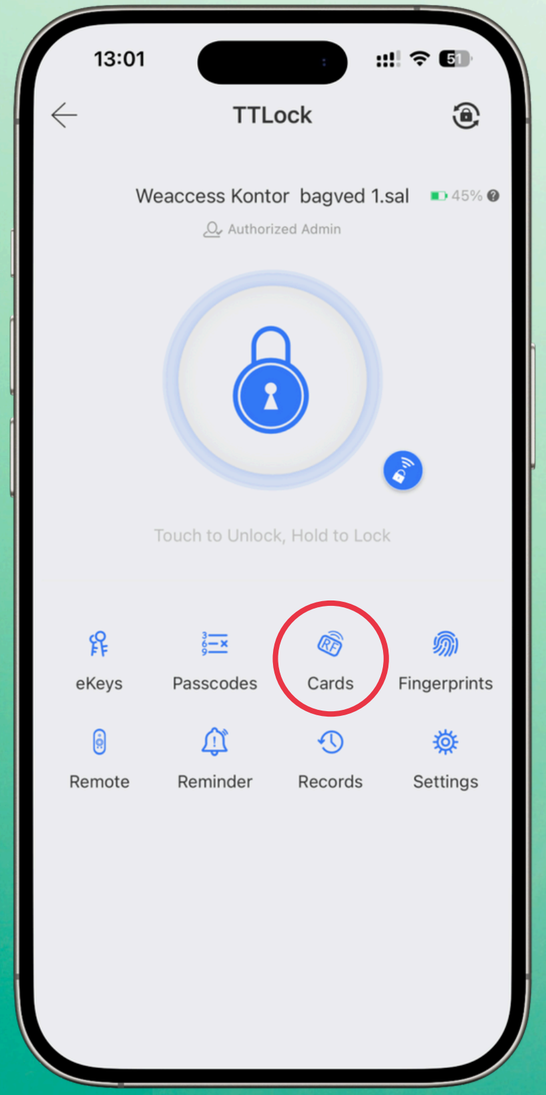

# Prepare your RFID Card

Klargør dit RFID-kort

Vælg, hvordan kortet skal fungere:

- **Tidsbegrænset** – Virker kun i en valgt periode
- **Permanent** – Virker indtil du sletter det
- **Gentagende** – Virker i bestemte tidsintervaller

Tryk på **Next**, og følg instruktionerne i appen for at registrere kortet.

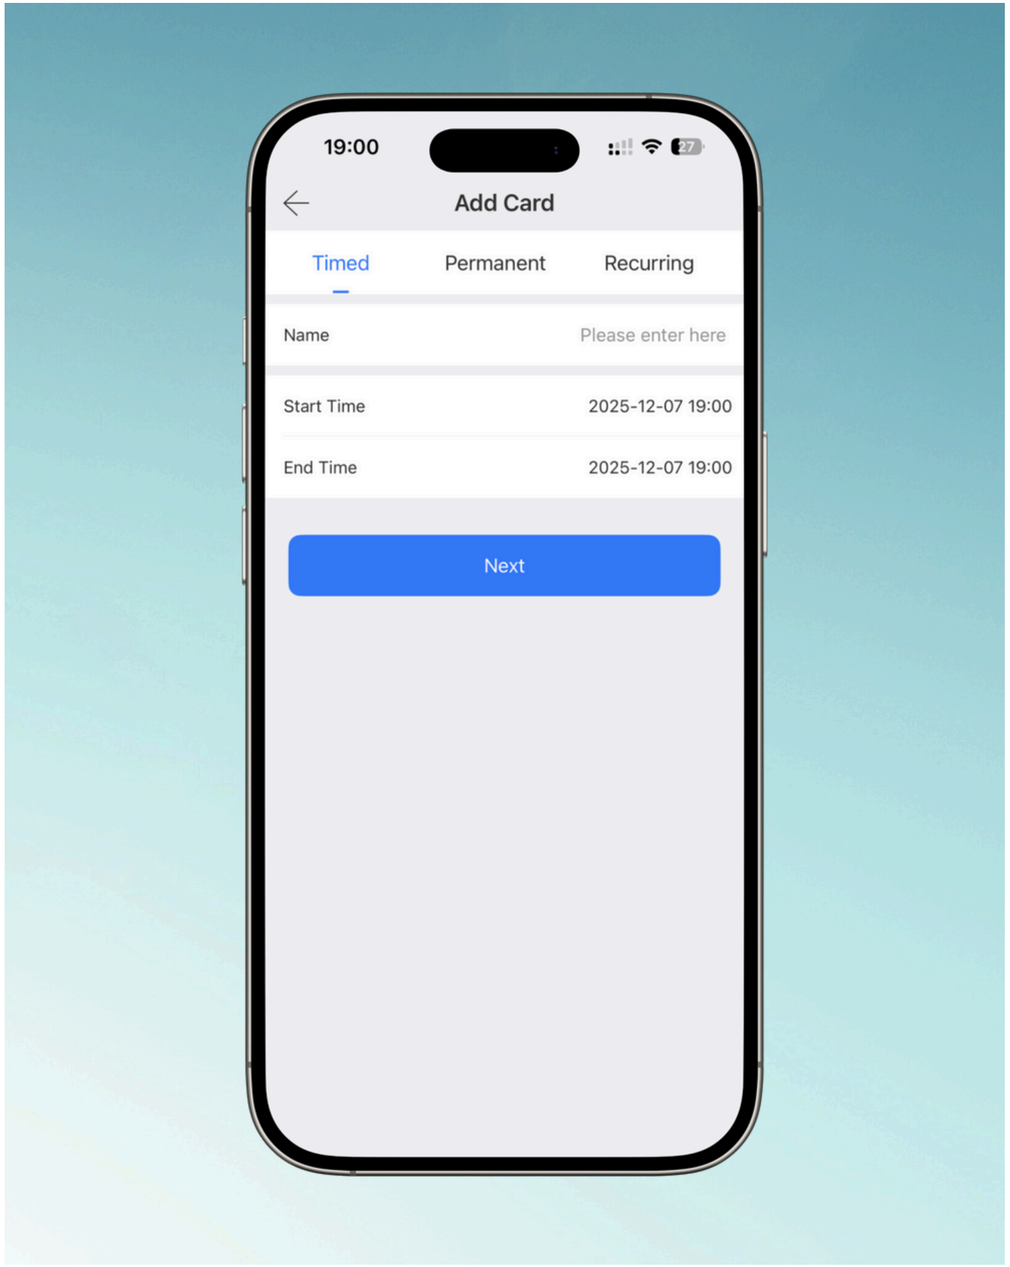

# Tilføj fingeraftryk

Fingeraftryk gør det muligt at låse døren op uden telefon, kort eller kode.

Det er en af de hurtigste og mest bekvemme måder at få adgang til dit hjem på.

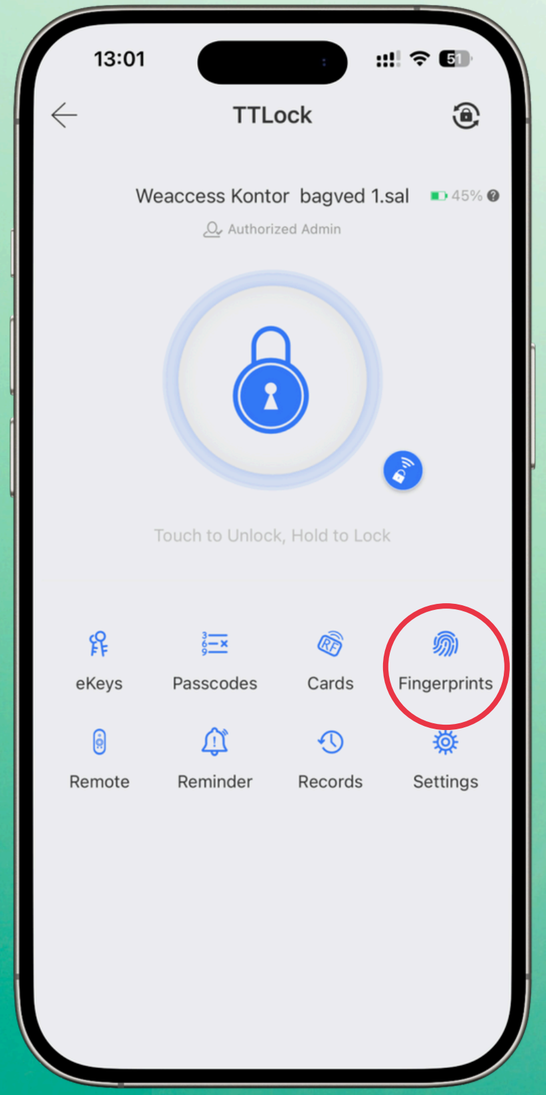

# Vælg type fingeraftryksadgang

Vælg, hvordan fingeraftrykket skal fungere:

- **Tidsbegrænset** – Virker kun i en valgt periode
- **Permanent** – Virker altid, indtil det fjernes
- **Gentagende** – Virker i bestemte tidsintervaller

Følg instruktionerne på skærmen for at registrere fingeraftrykket. Fingeraftryk kan fjernes når som helst.

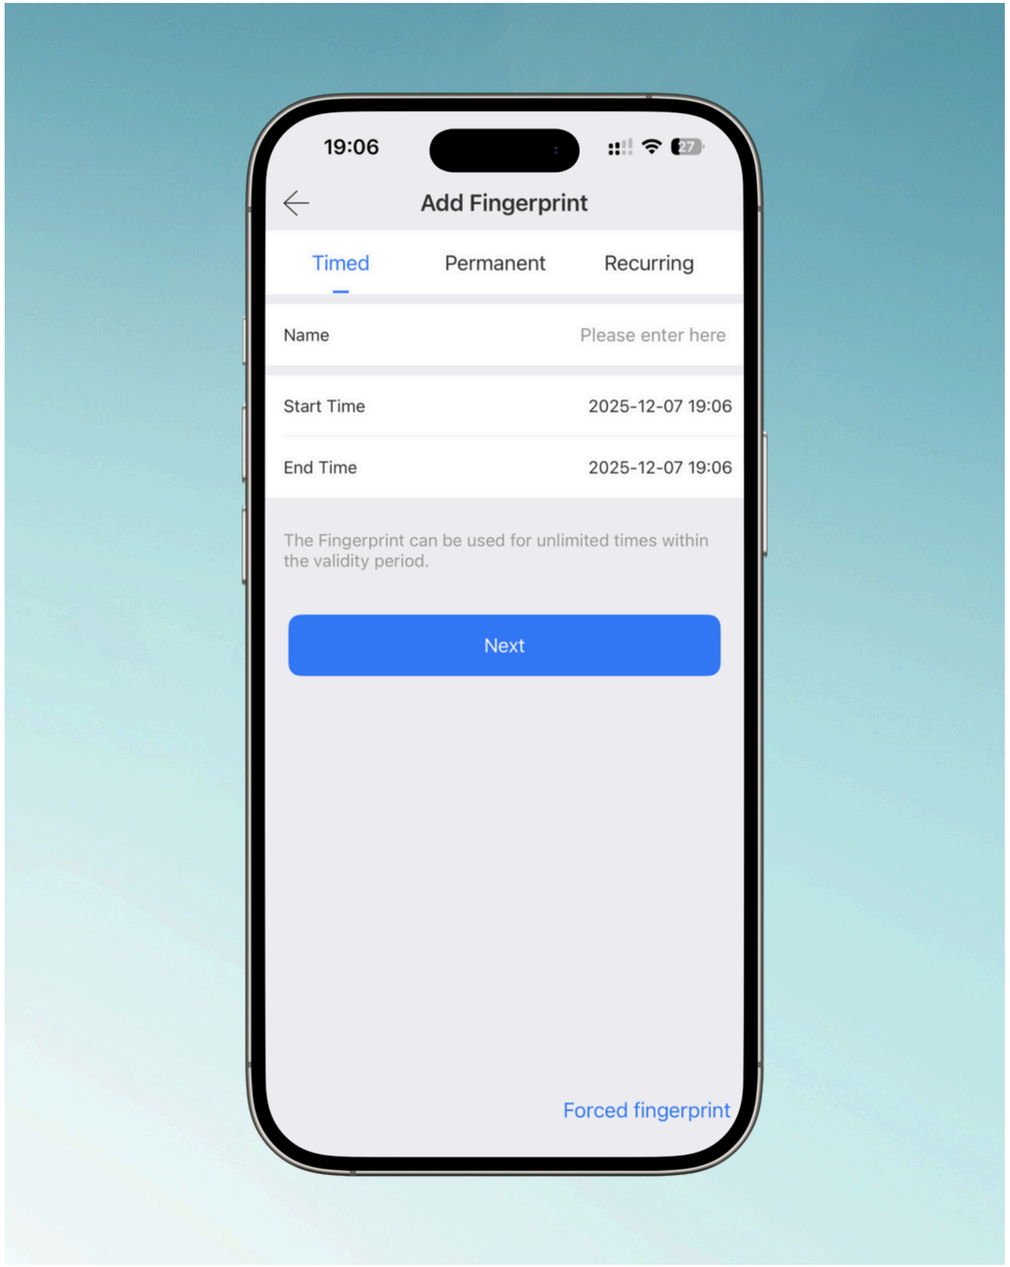

# Indstillinger

De følgende sider forklarer de vigtigste indstillinger for din WeAccess smartlås.

Indstillingerne giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan låsen fungerer i hverdagen.

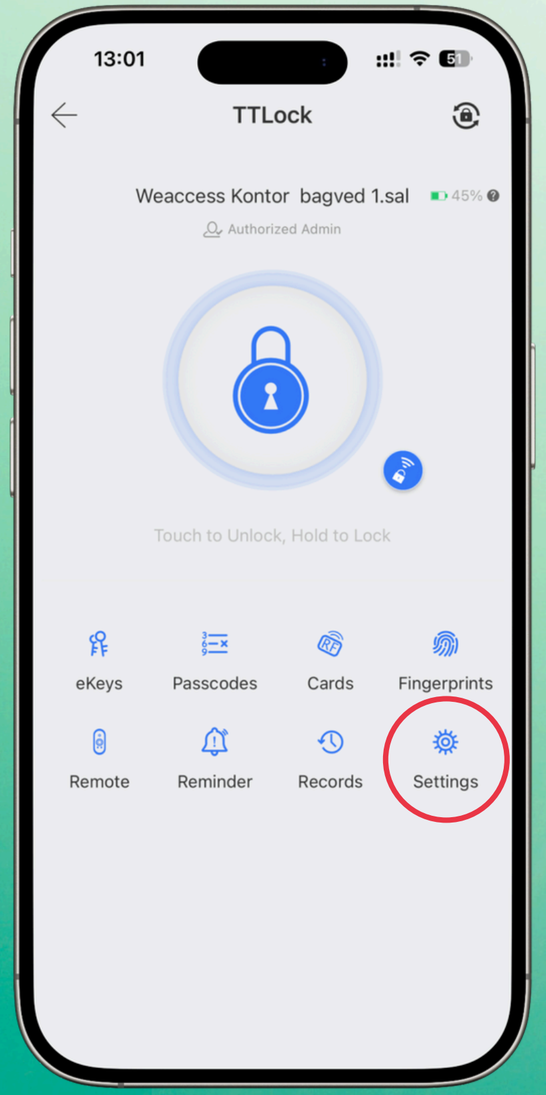

# Navngiv din lås

Du kan personliggøre din lås ved at give den et navn.

Det er nyttigt, hvis du har mere end én lås, eller hvis du vil kunne genkende den nemt i appen.

Gå til:
**Indstillinger → Basics → Name**

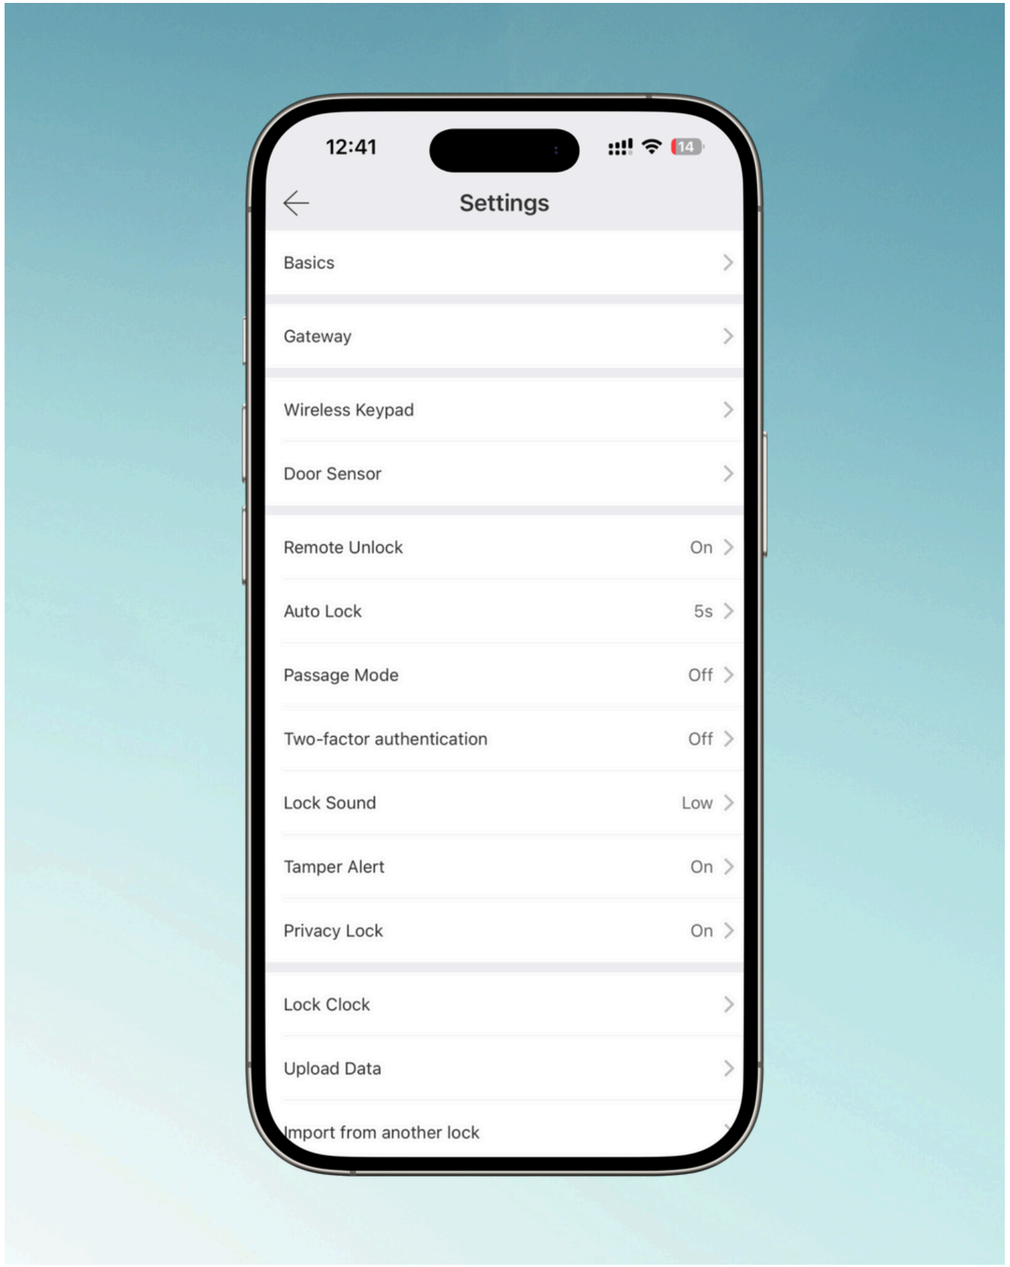

# Auto Lock

Auto Lock låser automatisk døren, efter den er blevet låst op.

Du kan ændre forsinkelsen eller slå Auto Lock fra ved at gå til:
**Indstillinger → Auto Lock**

Hvis Auto Lock er slået fra, skal du huske at låse døren manuelt, når du forlader dit hjem, ved at:

- Trykke og holde **✱-tasten** nede på tastaturet, eller
- Trykke og holde låseikonet nede i appen

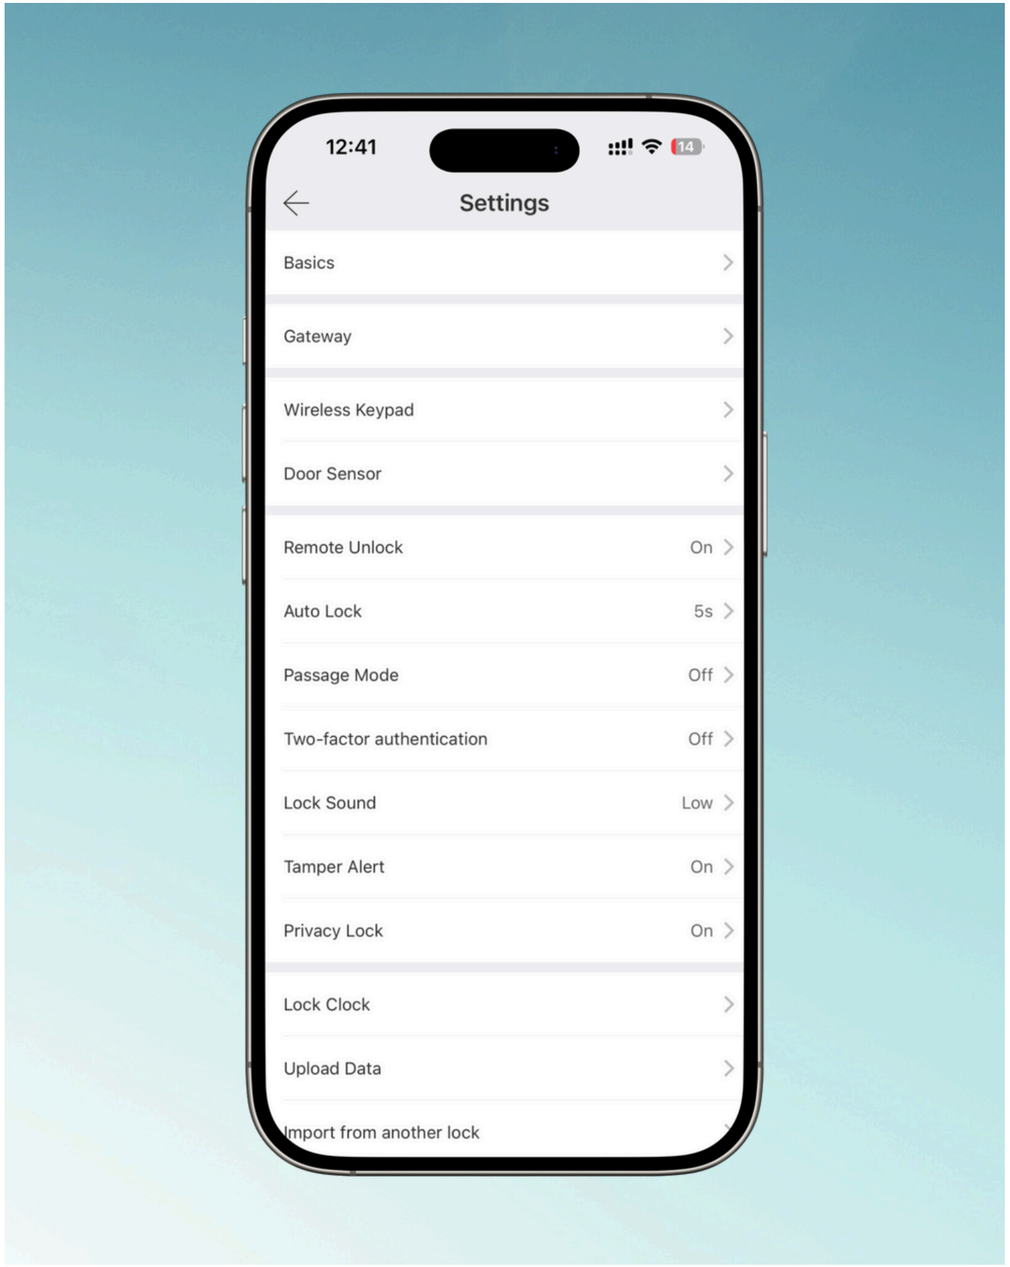

# Passage mode

Passage Mode holder døren ulåst i udvalgte tidsperioder.

Det kan være nyttigt, når:

- Du flytter møbler
- Du har gæster
- Børn går ind og ud ofte

For at aktivere Passage Mode skal du gå til:
**Indstillinger → Passage Mode → Activate**

For at låse døren, mens Passage Mode er aktiv, skal du trykke og holde **✱-tasten** nede på tastaturet.

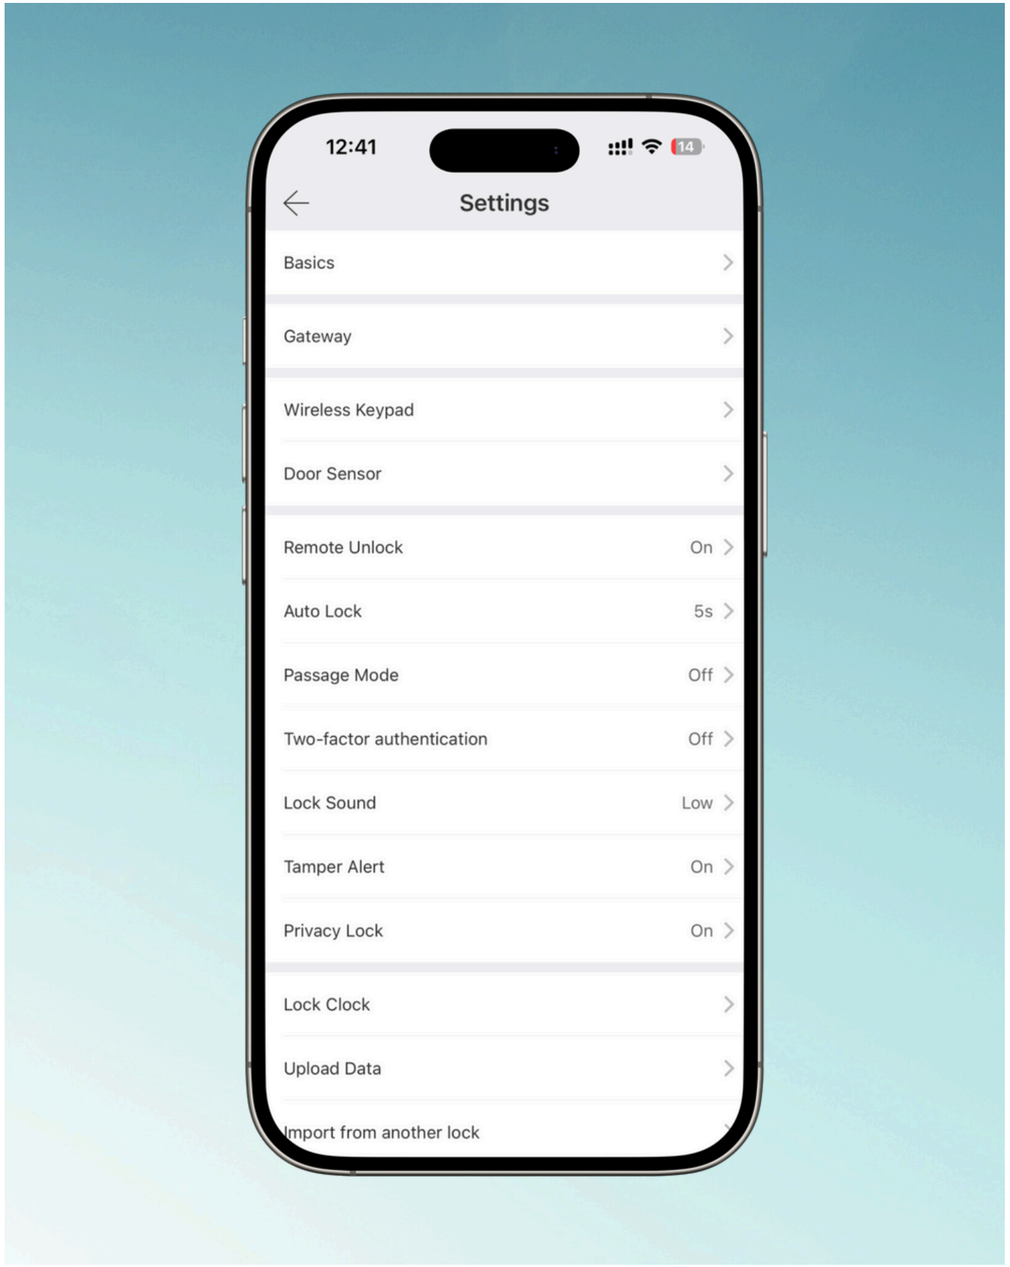

# Lyd fra låsen

Du kan justere, hvor høj lyden fra din WeAccess-lås er, når den bruges.

For at ændre lydstyrken skal du gå til:
**Indstillinger → Lock Sound → Select lock volume → Save**

Dette er især nyttigt, hvis du ønsker en mere lydløs betjening – for eksempel om aftenen eller natten.

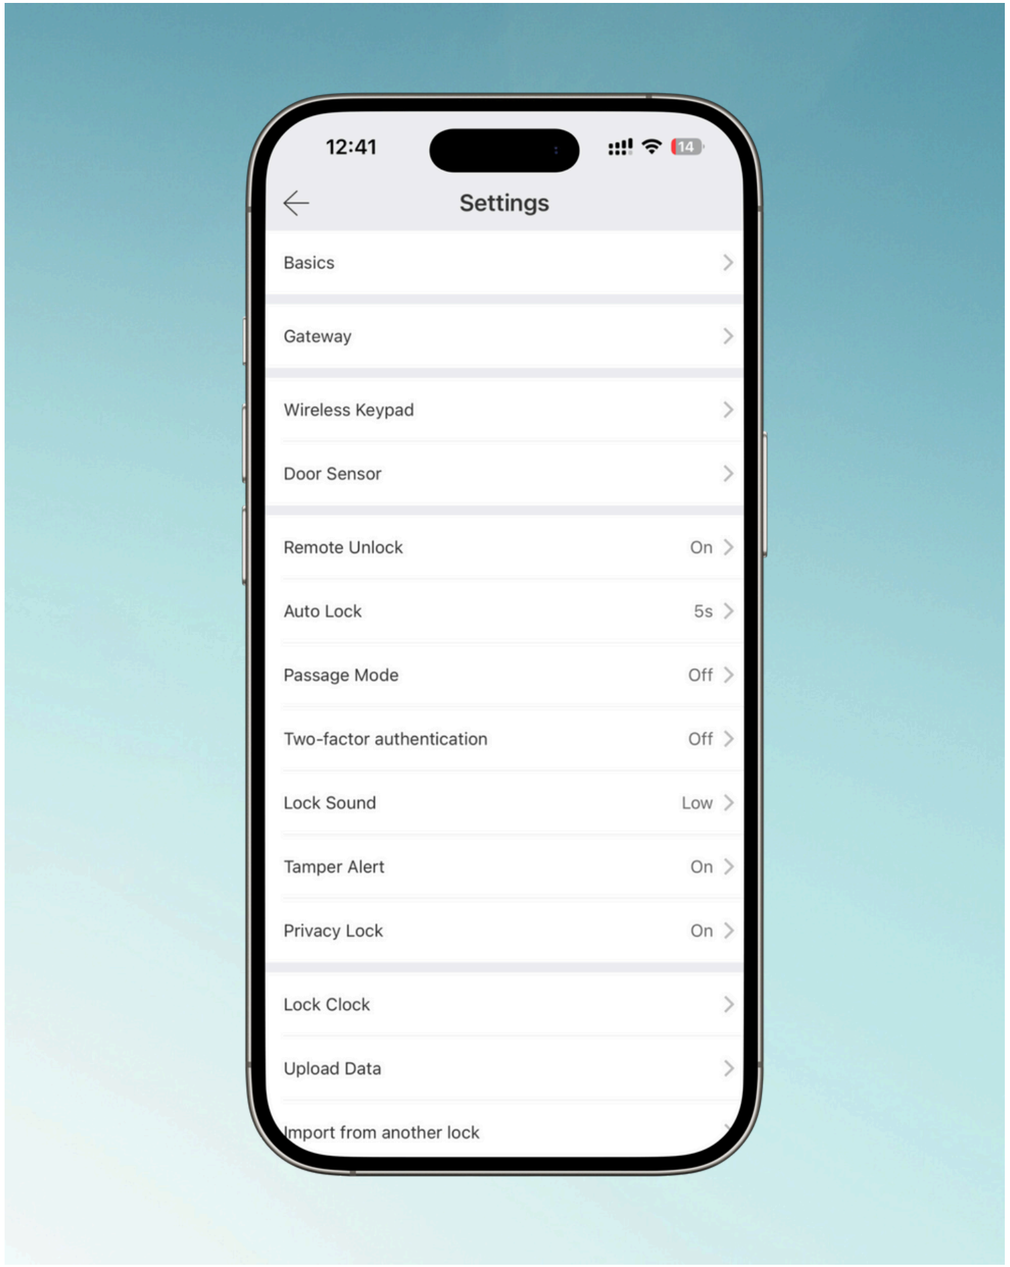

# Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din WeAccess smartlås, er du velkommen til at kontakte os:

**E-mail**: info@weaccess.dk
**Telefon**: +45 40 50 13 10

Vores supportteam hjælper dig gerne.